ATH-CK313i

取扱説明書

(A) audio-technica

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。 また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性には充分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。 事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

♪ 警告

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が

あります |を意味しています。

♪ 注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害 が発生する可能性があります」を意味しています

- ●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
- 交通事故の原因となります。
- 文地事故の居記とよりよう。
 ●周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など)では使用しないでください。
 本製品は密閉度が高く、外部の音が聞こえにくくなります。
 園囲の音が聞こえる音量で、安全を確かめながらご使用ください。
 イヤビースは幼児の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 注意

- ●耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。●肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐにご使用を中止してください。

- ◆一条機能も使か中にメガルが、ふった。他のは、すべにしばからで加えていた。
 ◆分解や改造しないでください。
 ◆ヘッドボンを耳から外したときは、必ずイヤビースが本体に付いているかご確認ください。
 イヤビースが可の中に残り取り出せない場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
 ◆本製品は耳をふさぐ形状のため、蒸れによりかゆみなどを感じることがあります。その場合は一旦ご使用を中止してください。

使用上の注意

- ●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
 ●本製品を使用時に万一メモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
 ●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
 ●接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
 ●乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。
 これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。


- ●強い衝撃を与えないでください。●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。

- ●直射日光の当たる場所、暖房器貝の近く、高温多湿やほごりの多い場所に置かないでください。また、水がからないようにしてください。
 ◆本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。
 ◆本製品をそのままパッグやボケットなどに入れるとコードが引っかかり、断線の原因になります。
 ○コードは必ずナブグを持って抜きを差ししてください。コートを引っ張ると断線や事故の原因になります。
 ○コードをPOはなどに巻き付けないでください。新線の原因になります。
 ○コードを夢む取る隙は必ずPOはなどを外してコードを参してください。
 ○コードの損傷を防ぐため、コードはおしれないよう注意し、強い力を入れずに参いてください。
 ○ブラグの根元部分ではコードを巻かないでください。断線するおそれがあります。
 ●長さ調節の際、余裕を持って長めに調節してください。
 コードが短いと引っ張られてヘッドホンやiPOはなどが落下したりコードが断切したりするおそれがあります。

- ●コードを延長する場合は、別売のヘッドホン延長コードをお買い求めください。

各部の名称と接続例

で使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。

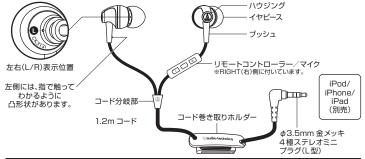

適合 / 機能一覧

●本製品は、下記のiPod/iPhone/iPadに適合しています。*2012年1月現在。 最新の適合につきましては当社ホームページ (http://www.audio-technica.co.jp/)をご確認ください。 *iPhone 3Gには使用できません。

適合機種	電話応答/切	リモート コントロール*	ボイスメモ	音声 コントロール	ボイス オーバー
iPod touch 第4世代/第3世代	_	0	0	0	_
iPod touch 第2世代	_	0	0	_	_
iPod classic (120GB/160GB)	_	0	0	_	_
iPod nano 第6世代/第5世代	_	0	0	_	0
iPod nano 第4世代	_	0	0	_	
iPod shuffle 第4世代/第3世代	_	0	_	_	0
iPhone 4S/4/3GS	0	0	0	0	_
iPad2/iPad (Wi-Fi/Wi-Fi + 3G)	_	0	_	_	_

- ※再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 ・リモートコントローラーとマイクは、iPod nano(第4世代以降)、 iPod classic(120GB、160GB)、 iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S、iPad、またはiPad2のみ対応しています。iPod touch(第2世
- 代以降)、リモートコントローラーはiPod shuffle(第3世代以降)にも対応しています。 オーディオ機能はすべてのiPodモデルに対応しています。最新のiPodソフトウェアが必要です。

お手入れのしかた


- 長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
 お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。
 本体、リモートコントローラー/マイクについて
 乾いた布で本体の汚れを拭いてください。特にイヤビース装着部(下右図参照)は、イヤビースを通して皮脂などの汚れが付着します。汚れが付着したまま使用すると、イヤビースが外れやすくなります。こまめに汚れを拭いてください。なお、音が出る部分は繊細なため、触らないようにしてください。
 故障の原因になります。
 コードについて
 「オセビース接触面」
 「オセビースを通りには、カードについて
- 「汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。 汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。 ■ブラグについて
- フラスルについて、 ブラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。 ブラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。 *イヤビースのお手入れは、「イヤビースについて」→「お手入れのしかた」を参照ください。
- ●長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

使いかた

- ① 接続する機器の音量を最小にして、ヘッドホン端子に本製品を接続します。
- ② 本製品の"L(左)"の表示側を左耳に、"R(右)"の表示側を右耳に装着し、イヤピースを 調整します。
- ③ 接続している機器を再生し、リモートコントローラーまたは接続機器で 音量を調整してください。
- ※ 接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。




リモートコントローラー/マイクの体いかた



操作	手順		
曲やビデオを再生する / 一時停止する / 着信を受ける / 通話を終了する	コントロールボタンを 1回押します。		
ボイスメモを使用する / 音声コントロールを使用する / ボイスオーバーを使用する	コントロールボタンを 長押しします。		
次の曲やチャプターに移動する	コントロールボタンを 2回押します。		
再生中の曲やチャプターを 早送りする	コントロールボタンを2回押し、 2回目は押し続けます。		
再生中の曲の頭出しや チャプターの冒頭に移動する	(トラック開始6秒以降に) コントロールボタンを 3回押します。		
前の曲や チャプタ―に移動する	(トラック開始6秒以内に) コントロールボタンを 3回押します。		
再生中の曲やチャプターを 早戻しする	コントロールボタンを3回押し、 3回目は押し続けます。		
音量を上げる	ボリュームボタン(+)を 押します。		
音量を下げる	ボリュームボタン(ー)を 押します。		

コード巻き取りホルダーの使いかた

図のようにコードを巻き付けて長さを調節できます。 (巻き付ける長さは30cmまでを目安に調節してください。巻き付けすぎると外れやすくなります。)



⚠注意


- ◆本製品以外に使用しないでください。●ブラグやコード分岐部を巻き付けないようにしてください。負担がかかりやすく断線につながる恐れがあります。

イヤピースについて

イヤビースのサイズ・位置調整について本製品は、4サイズのシリコンイヤビースXS、S、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。まりよい音質で楽しんでいただくために、イヤビースのサイズや位置を換えて、イヤビースを耳の収まりのよい位置に調節してください。イヤビースが耳にうまく装着されていないと低音が聞こえにくいことがあります。 お手入れのしかた、 ヘッドホンからイヤビースを外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は乾いてからご使用ください。

■交換のしかた

■ X 狭のしかだ。 消耗したイヤビースを外し、新しいイヤビースを斜めから押し 当てます。(図参照) 内側を広げるように強く押し込み、 奥までしっかり取り付けてください。 ※イヤビースが外れにくい設計にしているため、取り付けがきつく たっています。 なっています。



⚠ 注意

- ●イヤピースは汚れが付きやすいため、定期的に取り外しお手入れをしてください。
- ●イヤビースは消耗品のため、保存や使用により劣化します。嵌合がゆるくなるなどの劣化が見られた場合は交換イヤビースを販売店でお買い求めください。
 ●一度外したイヤビースを本体に付ける際は、確実に取り付けられているかを確認してください。
- スが耳の中に残ったまま放置すると、けがや病気の原因になります。

テクニカルデータ

ヘッドホン部

:ダイナミック型 : コンデンサー型 刑术 : #8.8mm 指向特件 ドライバー : 全指向性

出力音圧レベル :100dB/mW 感度 :-44dB (OdB=1V/Pa,1kHz) 再生周波数带域 :20~20,000Hz 周波数特性:100~10,000Hz

:40mW 最大入力

インピーダンス :160

型式

音が出る部分

質量 :約3g(コード除く) プラグ : φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ(L型) コード長 :1.2m(Y型*) ※左右のコードの長さが同じです。 付属品 : コード巻き取りホルダー、イヤピース(XS,S,M,L)

●交換イヤピース: ER-CKM55

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書き に従ったご使用において故障した場合、保証書記載の 期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理 ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証 開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修 理などの際は提示をお願いします。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬 2206 http://www.audio-technica.co.jp

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または 当社相談窓口およびホームページのサポートまでお願いします。 ●相談窓口(製品の仕様・使いかた) 00.0120-773-417

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

●相談宜(製品の仕様/使いかた)図 0120-773-417 (携帯電話-PHSなどのご利用は 03-6746-0211) FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp サービスセンター(修理・部品) 図 0120-887-416 (携帯電話-PHSなどのご利用は 03-6746-0212) FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ (サポート)

www.audio-technica.co.jp/atj/support/

MADE IN CHINA 102440115